


## Beispiel einer landwirtschaftlichen Tankstelle

Bei einer ausreichenden Überdachung des Abfüllplatzes muss keine Abscheideranlage eingebaut werden.

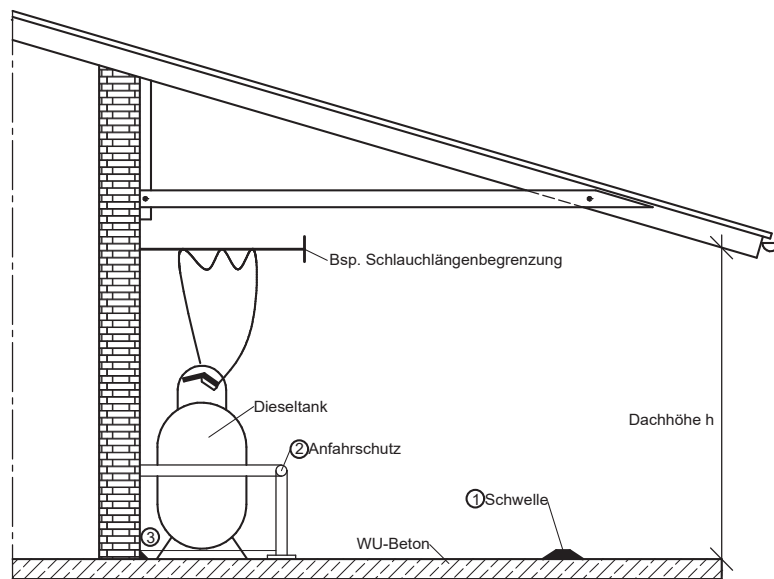

- 1.) die Schwelle ist bei fehlendem Innengefälle auszubilden
- 2.) Anfahrtschutz auch wahlweise in Beton oder Mauerwerk
- 3.) mineralölbeständiger Anschluss

